

D-Link DSL 6740U



حضرة الزبون الكريم حتى يتم اعداد جهاز الراوتر خاصتكم يجب اتباع الخطوات التالية :

اولا يتطلب توصيل جهاز الراوتر بواسطة كابل شبكة يتم توصيله من خلال مخرج الشبكة في الجهاز الي مخرج الشبكة بالحاسوب الخاص بكم .

ثانيا : التاكيد انه قد تم الاتصال بين الراوتر والحاسوب بنجاح

ثالثا : فتح مستعرض الانترنت لديكم ان كان الانترنت اكسلورير او جوجول كرومي

رابعا : طباعة العنوان الخاص بالراوتر وضغط على انتر

10.0.0.138

خامسا : تظهر لديكم شاشة تطلب اسم مستخدم وكلمة سر الخاصة بالراوتر

Username: Admin

Password: Admin

بعد كتابتهم في المكان المخصص لهم يرجى الضغط على OK




سادسا: تظهر لديكم الصفحة الخاصة بالراوتر من جهة الشمال يوجد لديكم (ادفانس سيت اب)
الرجاء الضغط عليها :

Wan Service

ومن ثم تظهر قائمة يرجى الاختيار من القائمة


Internet Setup

وهذا يعتمد على نوعية الجهاز لديكم :

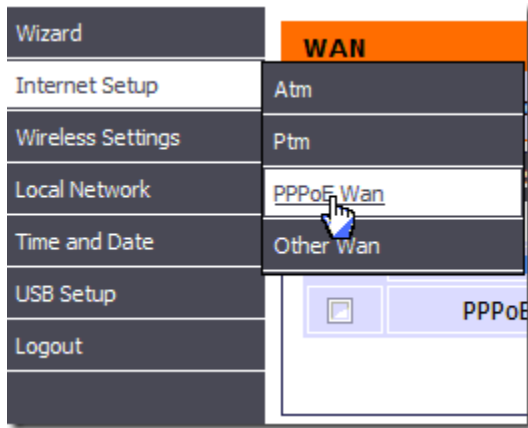

يرجى الضغط على :

Edit

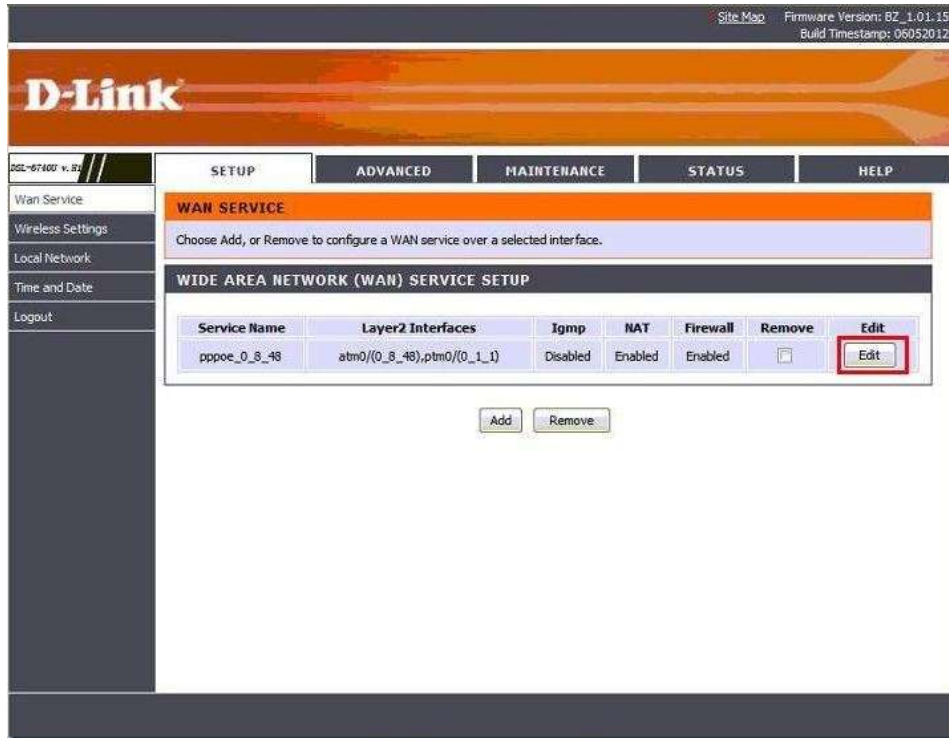

The screenshot shows the D-Link WAN Service Setup page. The page title is "WAN SERVICE" and it includes instructions: "Choose Add, or Remove to configure a WAN service over a selected interface." Below this is a table titled "WIDE AREA NETWORK (WAN) SERVICE SETUP".

Service Name	Layer2 Interfaces	Igmp	NAT	Firewall	Remove	Edit
pppoe_0_8_48	atm0/(0_8_48),ptm0/(0_1_1)	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>

Below the table are "Add" and "Remove" buttons. The "Edit" button in the table is highlighted with a red box.

يجب الضغط على NEXT حتى الوصول الى صفحة وضع اسم المستخدم وكلمة السر
يرجى التأكد من اسم المستخدم وكلمة السر من شركة مزود الانترنت
بعد وضع اسم المستخدم وكلمة السر بالمكان المناسب وبالشكل الصحيح(اسم المستخدم
@099) يرجى الضغط على التالي

Next



Site Map Firmware Version: BZ_1.01.15
Build Timestamp: 060520 12

D-Link

DSL-6740G v. B1

SETUP

ADVANCED

MAINTENANCE

STATUS

HELP

Wan Service

Wireless Settings

Local Network

Time and Date

Logout

PPP USERNAME AND PASSWORD

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

CONFIGURATION

PPP Username: user@099

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method: AUTO

Enable Fullcone NAT:

Dial on demand (with idle timeout timer):

Use Static IPv4 Address:

Enable PPP Debug Mode:

Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports:

Multicast Proxy:

Enable IGMP Multicast Proxy:

Back

Next

ومن ثم الضغط على تطبيق (أبلاي اسيف)

Apply/Save



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.il | www.099.net.il



Site Map Firmware Version: BZ_1.01.15
Build Timestamp: 06052012

D-Link

DSL-6740E v.BZ

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Wan Service -
Wireless Settings
Local Network
Time and Date
Logout

WAN SETUP - SUMMARY

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications.

SYSTEM INFO

Connection Type:	PPPoE
NAT:	Enabled
Full Cone NAT:	Disabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Disabled

Click "Apply/Save" to have this interface to be effective. Click "Back" to make any modifications.

ثم سيتم تعريف اسم المستخدم خاصكم داخل الروتر بنجاح وعندها تستطيعون التصفح في شبكة الانترنت .



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il

DSL-6740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS BASICS				
Internet Setup	Configure your wireless basic settings.				
Wireless Settings	<input type="button" value="Wireless Basics"/>				1
Local Network	WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS SECURITY				
Time and Date	Configure your wireless security settings.				
Logout	<input type="button" value="Wireless security"/>				2

عند الجهة الشمال في صفحة تعريف الروتر ضمن القائمة الرئيسية الرجاء اختيار wireless setting ومن ثم في وسط الصفحة تظهر امامكم اختيارات وهي مرمزة بالرقم واحد الرجاء الاختيار .

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Enable Wireless
 Hide Access Point
 Clients Isolation
 Disable WMM Advertise

SSID:
 BSSID: 00:1A:2B:66:40:BC
 Country: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
 Max Clients:

Wireless - Guest/Virtual Access Points:

Enabled	SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Max Clients	BSSID
<input type="checkbox"/>	wl0_Guest1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A
<input type="checkbox"/>	wl0_Guest2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A
<input type="checkbox"/>	wl0_Guest3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A

Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.

2 حتى يتم حماية الشبكة خاصتكم الرجاء اختيار الرقم اثنين كما في الصورة السابقة : wireless security

MANUAL SETUP AP

You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength.

Select SSID: test1234 اسم الشبكة

Network Authentication: WPA-PSK

WPA Pre-Shared Key: •••••••• اختيار كلمة سر [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval: 0

WPA Encryption: TKIP

Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC. حفظ الإعدادات

Save/Apply

وهكذا تم تعريف الراوتر مع حماية بنجاح