


Siemens SL2-141



1. بعد وصل الراوتر خاصتكم بالكمبيوتر والتأكد من انه تم التوصيل بنجاح مع الكمبيوتر الرجاء فتح برنامج متصفح الانترنت خاصتكم وفي مكان العنوان الرجاء وضع العنوان الخاص بالروتر وهو: [Http://10.0.0.138](http://10.0.0.138):




2. ثم تظر شاشة تطلب وضع اسم ومستخدم وكلمة سر الخاصة بجهاز الراوتر وهي

UserName: Admin


Password: Admin

ومن ثم يتم الدخول للصفحة الرئيسية للراوتر وتظهر القائمة الرئيسية في اعلى الصفحة يرى

اختيار Advanced من القائمة

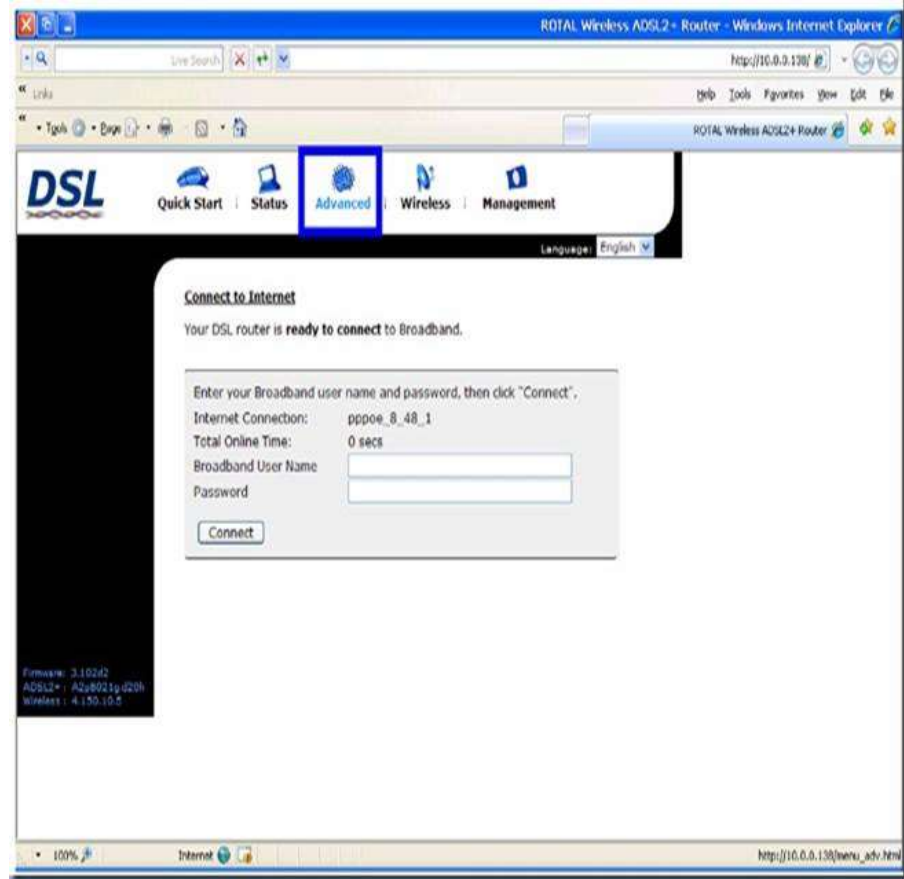

3. الرجاء الضغط على "Apply".

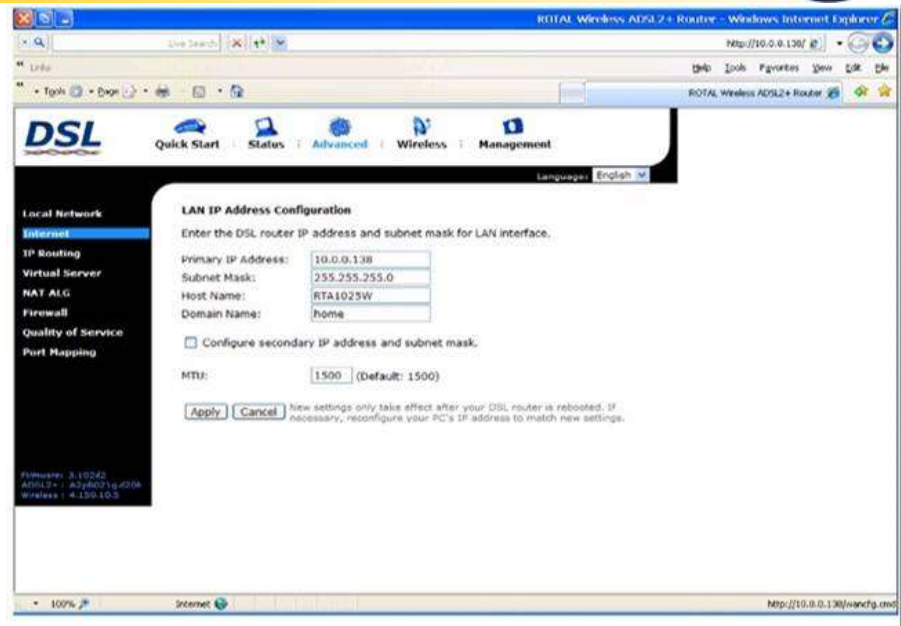

4. يظهر لكم جدول ومن ثم توجد اشارة قلم يجب اختياره .



Internet Connection Configuration

Choose Add or Edit to configure Internet connection.
Choose Finish to apply the changes and reboot the system.

PVC Name	VPI/VCI	Category	Protocol	NAT	QoS	WAN IP Address	MTU	Edit
pppoe_8_48_1 Connect >	8/48	UBR	PPPoE LLC/SNAP	On	On	Auto assigned	1492	
br_8_35	8/35	UBR	Bridge LLC/SNAP	=	Off	*		
br_8_36	8/36	UBR	Bridge LLC/SNAP	=	Off	*		
br_8_37	8/37	UBR	Bridge LLC/SNAP	=	Off	*		


The Internet connection is NOT active if PVC name is marked with (?). You need to click "Finish" to apply the changes and reboot the system for activating this PVC.

5. الرجاء الضغط على التالي "Next".




Primo Telecommunication


072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il

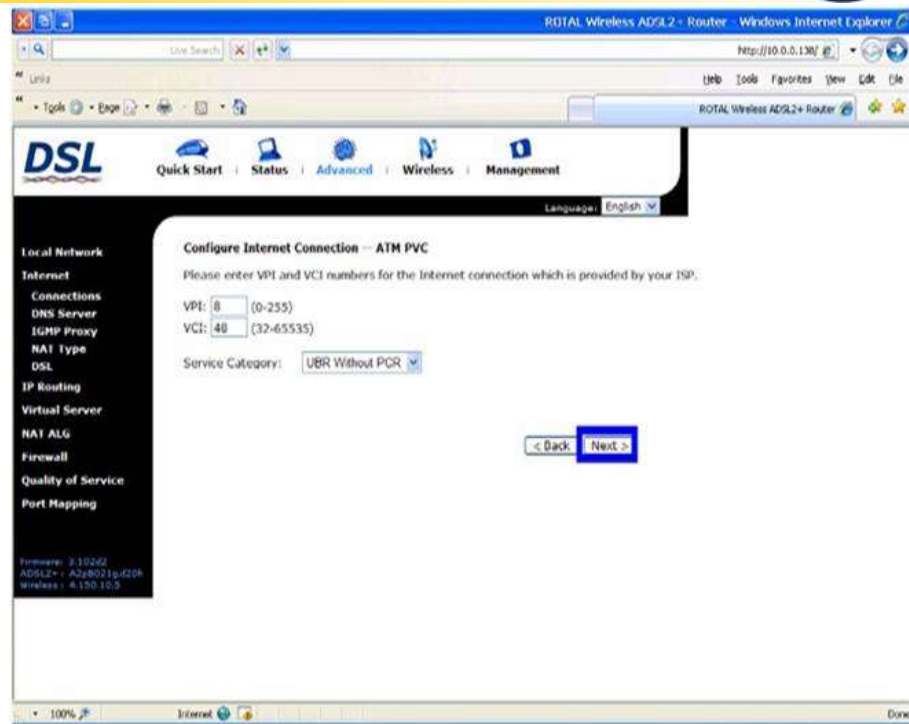


6. على الشاشة تظهر Enable Qos يجب ازالتها ومن ثم الضغط على "Next".

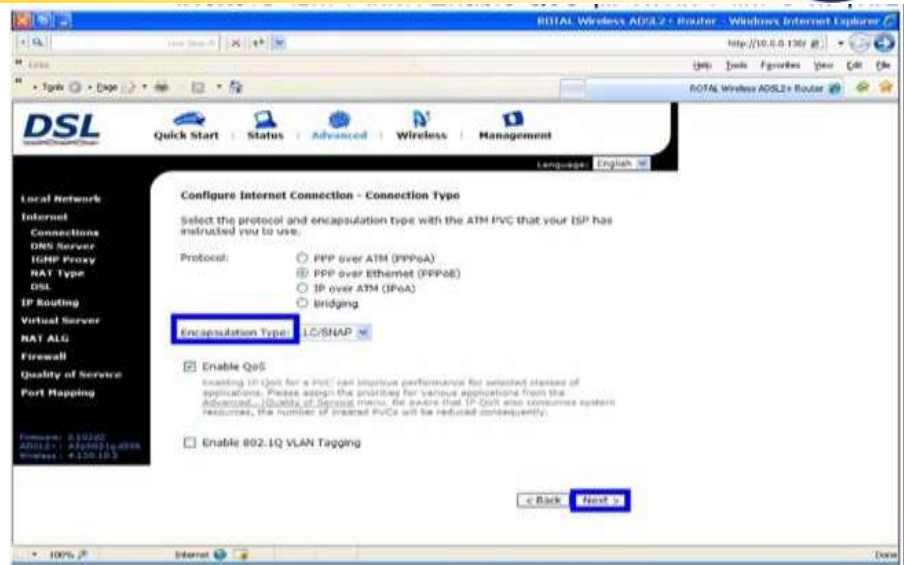

7. يجب الضغط على التالي next ومن ثم طباعة اسم المستخدم وكلمة السر الذي حصلت عليه من شركة مزود الانترنت بشكل صحيح

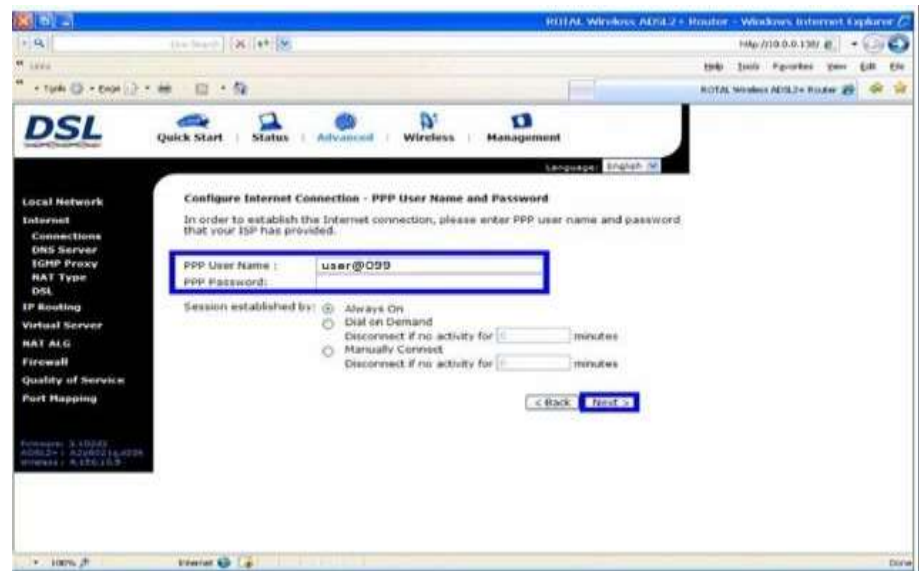


8. ومن ثم الرجاء الضغط على التالي "Next".

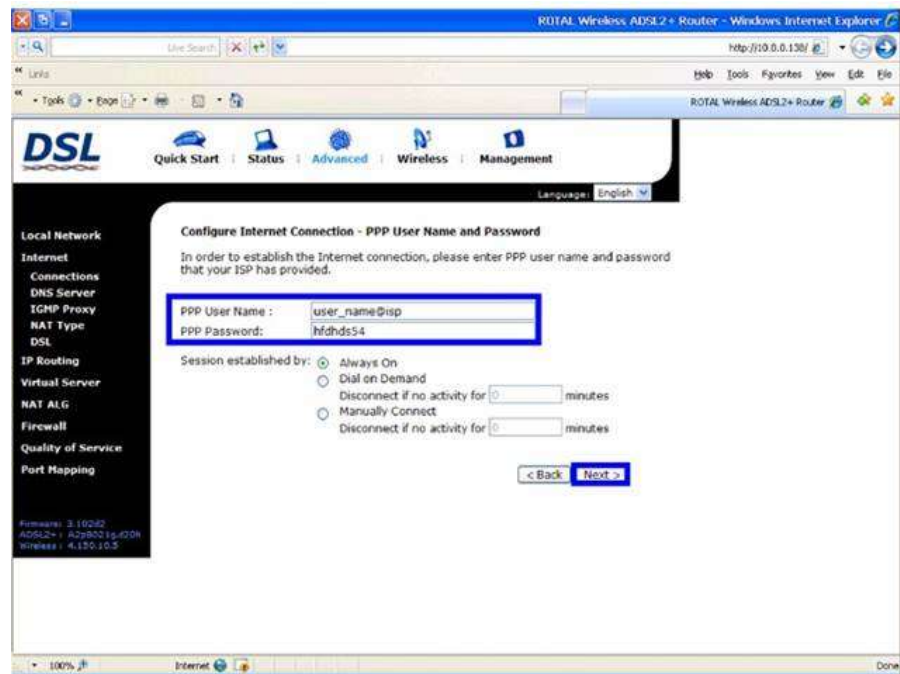

10. ومن ثم الضغط على انهاء Finish



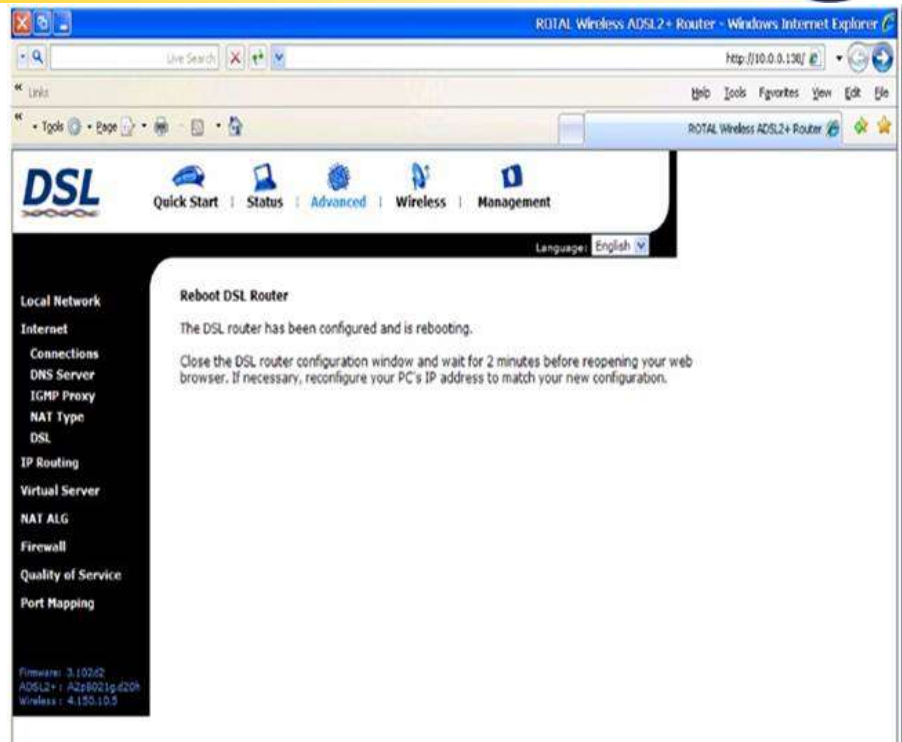

تم تعريف الروتر بنجاح يمكن فتح صفحة انترنت للتأكد
والان خطوة اخيرة وهي حماية الشبكة الاسلكية بكلمة سر




Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il

اعدادات الشبكة الاسلكية :

في القائمة التي باعلى الصفحة يجب اختيار Wireless :

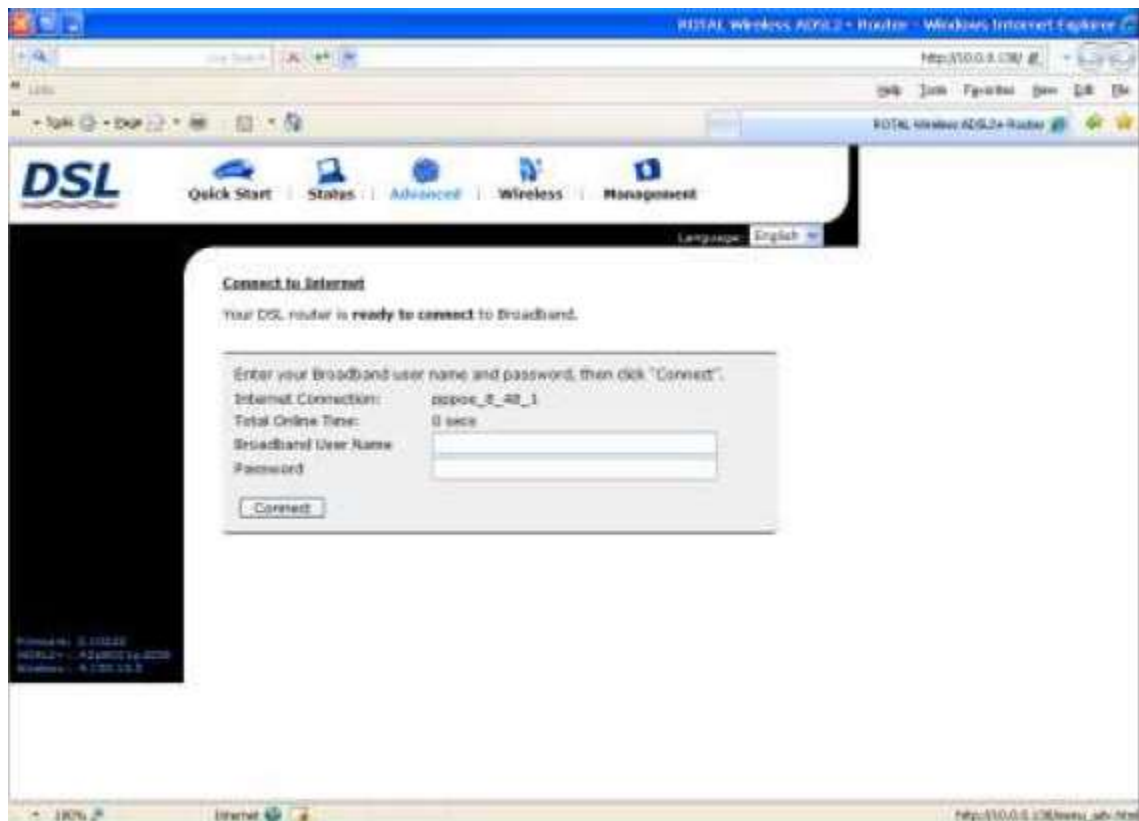

اختيار

يجب اختيار security في القائمة التي تظهر على الشمال :

في قسم wireless Security نعدبر نحول من Disabled الى- web 64-bit



Authentication Type – Open System
Format – Hexadecimal digits